

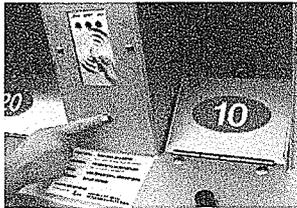



Nutzerinformation zur Bedienung der Müllschleuse

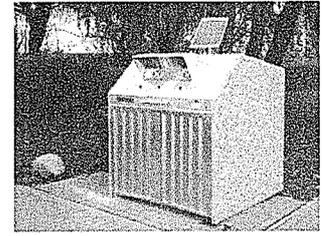


1.
Falls vorhanden, betätigen Sie kurz den Taster, um die Anlage einzuschalten - danach leuchtet die gelbe Anzeige.

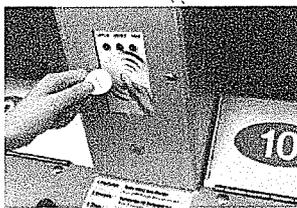

2.
Führen Sie den Transponder aus einem Abstand von ca. 5 cm langsam an das Transponderfeld heran.

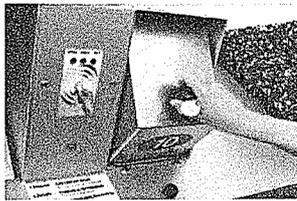

3.
Wenn Ihr Transponder für den Zugang berechtigt ist - die grüne Anzeige leuchtet, werden mit einem „Klick“ die Einwurfschächte entriegelt.

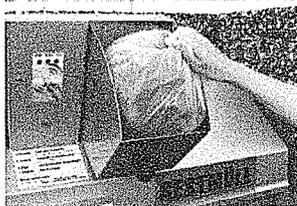

4.
Jetzt können Sie einen Einwurfschacht öffnen und Ihre Abfälle einwerfen.

5.
Nach dem Schließen des Einwurfschachtes verriegelt die Anlage automatisch. Die entsorgte Müllmenge wird Ihrem Transponder zugeordnet.

Tipp:

Nutzen Sie den kleinsten Einwurfschacht, in den Ihr Abfall hineinpasst. Somit werden Sie nicht mit unnötigen Kosten belastet.



Besondere Betriebszustände (rote Anzeige VOLL):

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ▶ 5x rotes Blinken | → Ihr Transponder ist NICHT zugelassen. |
| ▶ Dauerhaft rotes Blinken | → Es steht kein Müllbehälter in der Box. |
| ▶ Dauerhaft rotes Leuchten | → Müllbehälter ist voll. |

Hinweis:

Eine Autorisierung mittels Transponder ist nur an den gekennzeichneten Transponderfeldern möglich. Die Anzeigefelder dienen lediglich zur Signalisierung der Betriebszustände.

Transponderfeld

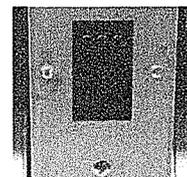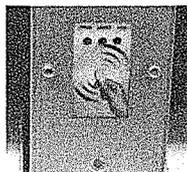

Anzeigefeld